

GARANTI - Detta instrument har två års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte sensorer/sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etilt.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.



RAYTEMP® 2 INFRARED THERMOMETER




Manufactured by

Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etilt.com · etilt.com

545-707/22.01.21

ANVÄNDNING AV INSTRUMENT - Rikta bara RayTemp 2 mot målet och tryck på MÅT-knappen för att mäta ytemperaturen. När knappen släpps hålls avläsningen automatiskt i 30 sekunder och 'HOLD' visas, varefter termometern stängs av.
MÄTZON/MÅLAVSTÅND - Mätzonen är proportionell mot avståndet som RayTemp 2 är ifrån målet. RayTemp 2 är utrustad med en 5:1-lins. Om målet är 10 cm bort kommer mätzonen att vara 2 cm tvärs över.

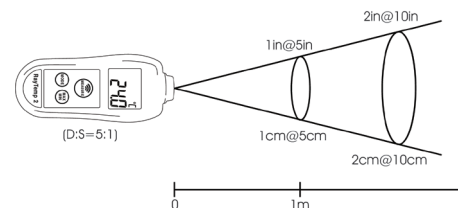

MIN/MAX - Max/Min-funktionen visar Max- och Min-avläsningarna för tidigare gjorda avläsningar. Tryck på MAX/MIN-knappen en gång för att visa den maximala avläsningen och två gånger för att visa den minsta avläsningen. Tryck på MAX/MIN en gång till för att lämna det läget och fortsätta normal drift. För att radera Max/Min-avläsningarna, tryck och håll in MAX/MIN-knappen i tre sekunder.
EMISSIVITET - RayTemp 2 levereras med en fast standardemissivitet på 0,95. Emissiviteten kan ses genom att välja MODE-knappen en gång. Fortsätt att välja MODE tills 'End' visas, då kommer instrumentet att fortsätta normal drift. För information om emissiviteten för specifika material, besök vår webbplats etilt.com/emissivity.
Notera: Beröringsfria infraröda termometrar rekommenderas inte för användning för att mäta temperaturen på blanka eller polerade metaller.

OMGIVNING - För att se omgivningstemperaturen, slå på instrumentet genom att trycka på MEASURE-knappen och tryck sedan på MODE-knappen två gånger för att visa omgivningstemperaturen. Tryck på MODE tre gånger till tills 'End' visas och instrumentet återgår till normal drift. Det omgivande driftsområdet är -20 till 50 °C.

°C/°F - För att ändra termometern mellan °C och °F, slå först på instrumentet genom att trycka på MEASURE-knappen, tryck sedan på MODE-knappen tre gånger. Displayen kommer att visa 'CorF', tryck nu på MEASURE-knappen för att växla mellan °C och °F. Tryck på MODE två gånger till tills 'End' visas och instrumentet återgår till normal drift. °C eller °F kommer att visas i det övre högra hörnet av LCD-skärmen vid normal drift.
UPPLÖSNING - För att välja mellan 1° eller 0,1° upplösning, slå först på instrumentet genom att trycka på MEASURE-knappen, tryck sedan på MODE-knappen fyra gånger för att visa 1° eller 0,1°. Tryck på MEASURE-knappen för att växla mellan upplösningarna och tryck sedan på MODE en gång för att visa 'End', instrumentet återgår till normal drift.

LCD ERROR MEDDELANDE - Om den omgivande temperaturen faller under -20 °C eller överstiger 50 °C, kommer antingen 'A.Lo' eller 'A.Hi' att visas. Detta fortsätter tills omgivningstemperaturen har återgått till driftstemperaturen. Termometern bör ges gott om tid (minst 30 minuter) för att stabilisera sig till arbets-/rumstemperaturen.

'Hi' eller 'Lo' kommer att visas när temperaturen som mäts ligger utanför mätområdet.
BYT AV BATTERI - När ikonen för låg batterinivå '1' visas, bör batterierna bytas ut omedelbart med 3 x AAA-batterier. Observera: Det är viktigt att stänga av instrumentet innan du byter batterier, annars kan termometern inte fungera. Om ett fel uppstår, starta om enheten. Håll batterierna borta från barn.

FÖRVARING & RENGÖRING - Sensorlinsen är den ömtåligaste delen av termometern och bör alltid hållas ren. Försiktighet bör iaktas när du rengör linsen med endast en fuktig mjuk trasa eller fuktig bomullstuss. Låt linsen torka helt innan du använder den. Termometern bör förvaras mellan -20 till 60 °C. EMC/RFI - Avläsningar kan påverkas om enheten drivs inom radiofrekvent elektromagnetisk fältstyrka på över 10 volt per meter, men instrumentets prestanda kommer inte att påverkas permanent.