



THERMAPEN[®] ONE BLUE




Operating Instructions

ANSLUTNING - Använd en Bluetooth Low Energy iOS- eller AndroidTM-värdenhet med en kompatibel app installerad för att göra anslutningar till instrumentet. När den är ansluten visas Bluetooth-symbolen i displayen.



Notera: Inga avläsningar lagras i instrumentet. När instrumentet inte är anslutet kan det fortfarande användas. Avläsningar tas och visas var 1:e sekund.

TRANSFER-KNAPP MÄTA/ÖVERFÖRA - När du är ansluten, tryck för att mäta och överföra resultatet via Bluetooth.

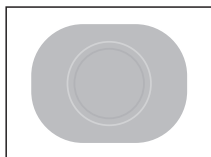

INSTRUMENT ANVÄNDNING –

Instrumentet slås på genom att vika ut sonden och stängs av genom att vika ihop sonden tills den sitter helt i gummiållaren. Sondens bör inte roteras mer än 180 grader eftersom skada kommer att uppstå. Det rekommenderas att förvara sonden i stängt läge när den inte används.

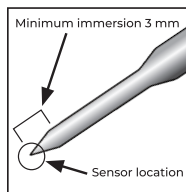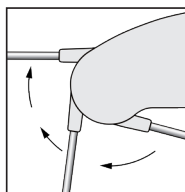


Applitera spetsen av sonden på ämnet, mediet eller ytan som ska mätas. Sensorn är placerad i spetsen av sonden, därför bör det minsta djupinförandet vara 3 mm.




Sondspetsen är mycket vass och därför bör försiktighet iakttas vid användning. Försiktighet bör också iakttas när du stänger sonden efter att ha tagit heta temperaturer eftersom sonden kan förbli varm.

INSTÄLLNINGAR - Justerbar via appen och inkluderar: °C eller °F, mätintervall, skärmsömnintervall, anslutningsstatusvisning, visningsläge, autoavstängningsintervall, sensornamn och höga/låga larmnivåer. Alla inställningar lagras i instrumentet och laddas ner till appen vid anslutning.

DISPLAY - Skärmen har två lägen, grundläge och förbättrat läge. Grundläget visas när den inte är ansluten till Bluetooth. Förbättrat läge kommer att visas när det är anslutet och aktiverat via inställningar.

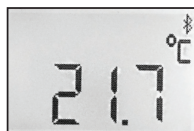

Basic

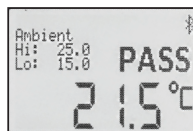

Advanced

Notera: Förbättrat visningsläge, vilointervall och visningsinställningar för anslutningsstatus är endast tillgängliga när du använder programvara som är kompatibel med det senaste SDK/protokollet. När du använder enheten med äldre mjukvara, kommer displayen att vara i Basic-läge hela tiden.

ROTERANDE DISPLAY - Displayen kommer att rotera 180° beroende på riktningen instrumentet pekar så att den kan användas i båda händerna.

DISPLAY SLEEP INTERVAL – displayen kommer att 'SLEEP' efter en inställbar tid (standard 30 sekunder), när ingen rörelse har upptäckts. Instrumentet förblir anslutet medan det är i viloläge och kommer att vakna när rörelse upptäcks.

SMART BAKGRUNDSBELYSNING - har en ljussensor som automatiskt sätter på bakgrundsbelysningen svaga ljusförhållanden. Bakgrundsbelysningen förblir tänd i 10 sekunder och stängs av automatiskt om ingen rörelse upptäcks.

AUTO-OFF - Om instrumentet inte är anslutet till Bluetooth inom det inställda automatiska avstängningsintervallet, stängs det av. Timern återställs med valfri rörelse eller knapptryckning.



FÖRVARING OCH RENGÖRING – Rengör instrumentet regelbundet med en antibakteriell sondservett för att undvika potentiell livsmedelsburen bakterietillväxt. Termometern bör förvaras mellan -20 till 60 °C. VARNING: IPA och andra lösningsmedel kan skada höljet och skärmen på detta instrument.

BATTERIBYTE - En batterisymbol  indikerar att batterierna behöver bytas ut. Instrumentet fortsätter att mäta exakt men vi rekommenderar att batterierna byts ut så snart som möjligt.


För att byta ut batteriet, lossa batterilocket skruva med en Pozi (PZ1) skruvmejsel för att ta bort batteriluckan. Byt ut mot ett enda AAA-batteri och notera polariteten. Dra åt skruven till batterilocket tills batterilocket sitter tätt mot tätningen. Dra inte åt för hårt.

OMGIVNING- Omgivningsområdet är -20 till 50 °C.

LCD-FELMEDDELANDEN - Om omgivningstemperaturen faller utanför driftsintervallet kommer antingen 'Amb-Lo' eller 'Amb-Hi' att visas. Detta kommer att fortsätta tills omgivningstemperaturen har återgått inom gränserna. Termometern bör ges gott om tid (minst 30 minuter) för att stabilisera sig till arbets-/rumstemperaturen. 'Hi-Err' eller 'Lo-Err' kommer att visas när temperaturen som mäts ligger utanför instrumentets mätområde. 'Error' kommer att visas om instrumentet har utvecklat ett fel.

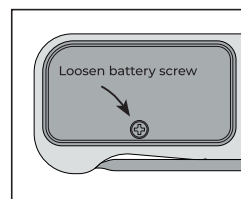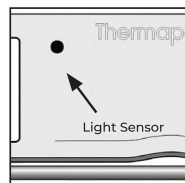

Battery Cover

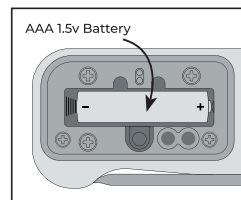

GARANTI - Detta instrument har två års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter ETI:s gottfinnande, antingen repareras eller ersättas utan kostnad. Denna garanti gäller inte sensorer/sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ETI is under license.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Android is a trademark of Google Inc



Manufactured by
Electronic Temperature Instruments Ltd
Worthing · West Sussex · BN14 8HQ
01903 202151 · sales@etiltd.com · etiltd.com



545-607 WEB/15.09.23