


Thermapen® ONE




Användarmanual

INSTRUMENTDRIFT - Instrumentet slås på genom att fälla ut sonden och stängs av genom att fälla ihop sonden. Givaren ska inte vridas mer än 180 grader eftersom skada uppstår då. Det rekommenderas att förvara sonden i stängt läge när den inte används. Detta instrument kommer automatiskt i viloläge om ingen rörelse upptäcks; någon sådan rörelse eftersom hantering eller användning av instrumentet gör att enheten vaknar.

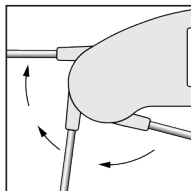

Applicera spetsen av givaren på livsmedlet eller ytan som ska mätas. Sensorn är placerad i spetsen av sonden, därmed bör


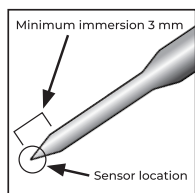


minsta djupinsättning vara 3 mm.



Sondspetsen är mycket vass och därför bör försiktighet iakttagas vid användning. Försiktighet bör också iakttagas vid stängning sonden efter att ha tagit heta temperaturer eftersom sonden kan vara varm.


SMART BAKGRUNDSBELYSNING - detta instrument har ett ljussensor som automatiskt sätter på bakgrundsbelysningen i svagt ljus. Bakgrundsbelysningen förblir på i 10 sekunder och släcks automatiskt om ingen rörelse upptäcks.

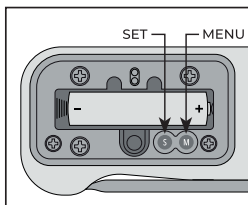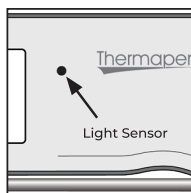


INSTRUMENT KONFIGURATION - Detta instrumentet har två små knappar inuti batteriluckan: MENU, som används för att gå in, spara inställningar och lämna menyn och SET, som används för att välja önskade inställningar. För att ändra någon av inställningarna, öppna batteriluckan med en Pozi (PZ1) skruvmejsel för att komma åt knapparna. Öppna sonden för att slå på enheten. Inställningarna sparas när "Slut" visas. För att avbryta inställningar, stäng sonden.

Tryck på MENU-knappen för att bläddra igenom följande inställningar:


Menyckyl (standardinställningar visas)




UPPLÖSNING - Tryck på MENU-knappen så att '0,1°' eller '1°' visas, tryck på SET-knappen för att välja önskad visning.



SKÄRMROTATION - tryck på MENU-knappen tills 'Display' visas, använd SET-knappen för att bläddra igenom och välja rotation.




AUTO AV/VILOLÄGE - Tryck på MENU-knappen tills 'SLEEP' visas och använd SET-knappen för att bläddra igenom tidsfördröjningarna, valbara från 10 till 180 sekunder i steg om 10 sekunder. Alternativt kan du välja 'oFF' som förhindrar viloläge.

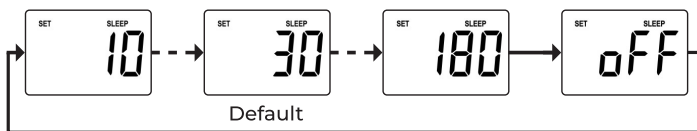

RENGÖRING - Rengör instrumentet regelbundet med en antibakteriell sondservett för att undvika potentiell livsmedelsburen bakterietillväxt.


VARNING: IPA och andra lösningsmedel kan skada höljet och skärmen på detta instrument.

BATTERIBYTE - En symbol för lågt batteri  dyker upp när batteriet (1 x AAA) behöver bytas, i detta tillstånd är bakgrundsbelysningen inställd på en låg nivå för att spara batteritid. Instrumentet fortsätter att mäta exakt men vi rekommenderar att batteriet byts ut så snart som möjligt.

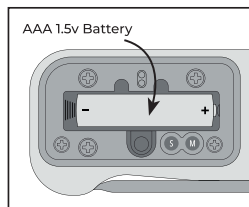

För att byta ut batteriet, lossa batteriet täckskraven med en Pozi (PZ1) skruvmejsel för att ta bort batterilocket. Byt ut med ett enda AAA-batteri som noterar polariteten. Dra åt skruven till batterilocket tills batterilocket sitter tätt mot tätningen. Dra inte åt för hårt.

För ytterligare information om att byta batteri besök thermapen.co.uk.

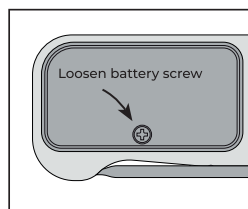

Battery Cover

ERROR MEDDELANDE

- 'Lo' kommer att visas om du mäter under instrumentets räckvidd.
- 'Hi' kommer att visas om du mäter över instrumentets räckvidd.
- 'Err' kommer att visas om sonden utvecklar ett fel. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta vår serviceavdelning för ytterligare hjälp.

GARANTI - Detta instrument har fem års garanti mot defekter i antingen komponenter eller utförande. Under denna period kommer produkter som visar sig vara defekta, efter eget gottfinnande av ETI, antingen repareras eller bytas ut utan kostnad. Denna garanti gäller inte för sonder, där en sexmånadersperiod erbjuds. Produktgarantin täcker inte skador orsakade av rimligt slitage, onormala lagringsförhållanden, felaktig användning, oavsiktlig missbruk, missbruk, försummelse, felaktig tillämpning eller modifiering. Fullständig information om ansvar finns i ETI:s försäljningsvillkor på etiltd.com/terms. I linje med vår policy för kontinuerlig utveckling förbehåller vi oss rätten att ändra vår produktspecifikation utan föregående meddelande.



UK Patent No GB 2504936, US Patent No US 9470560
German Utility Patent DE 202013103605 U1
EC Regd.Des.No. 002535161-0003, EC Regd.Des.No. 002535161-0005
Designed to meet BS EN 61010, BS EN 60529



Manufactured in Britain by
Electronic Temperature Instruments Ltd
01903 202151 · sales@etiltd.com · thermapen.co.uk